




Olejované drevené plochy v exteriéri PULLEX – silný v ochrane dreva

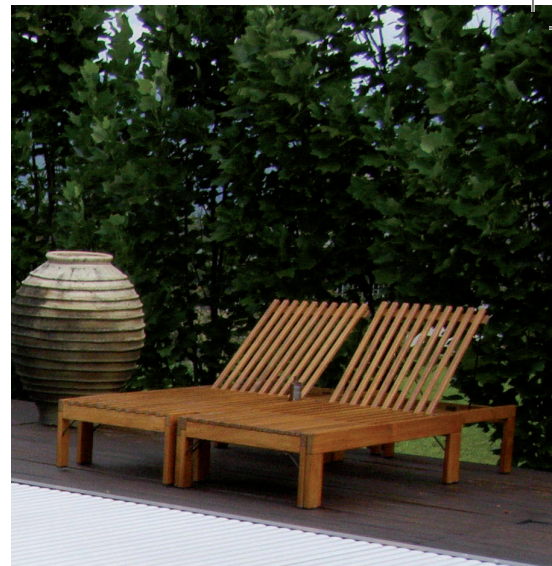

OBLASŤ POUŽITIA: drevené plochy povrchovo neupravené prípadne predtým už ošetrené olejom

PULLEX HOLZÖL: drevostavby, striešky, drevené obklady, balkóny, ploty

PULLEX BODENÖL: vodorovné drevené plochy v exteriéri ako napr. podlaha na balkóne, terasy, vonkajšie schodiská
obzvlášť vhodný pre exotické drevinu a smrekovec

PULLEX TEAKÖL: záhradný nábytok a drevo v interiéri, pre listnaté a exotické drevinu



ČO ZÍSKATE S OLEJMI

PULLEX HOLZÖL A PULLEX BODENÖL?

- ochranu dreva proti zamodraniu a napadnutiu plesňami
- použiteľnosť kdekoľvek v exteriéri
- vysokú výdatnosť produktov Pullex
- hlboké vnikanie do dreva
- veľmi dobrú ochranu voči prieniku vody
- výbornú UV ochranu vďaka vysoko účinným pohlcovačom UV žiarenia (Pullex Holzöl)
- farebnú rovnomernosť aj pre exotické drevinu (Pullex Bodenöl)
- jednoduchú aplikáciu, ošetrovanie aj renováciu
- prirodzené povrchy bez odlupovania



ČO ZÍSKATE S OLEJOM PULLEX TEAKÖL?

- plochy bez fungicídov, vhodné na ošetrovanie záhradného nábytku príp. plôch v interiéri
- jednoduchú aplikáciu, ošetrovanie aj renováciu
- krásne prirodzené plochy bez odlupovania
- vysokú výdatnosť produktu Pullex Teaköl
- hlboké vnikanie do dreva
- veľmi dobrú ochranu voči prieniku vody
- krásne zvýraznenie textúry dreva





ADLER
S farbou v krvi.

AKO NA TO?




NOVÝ NÁTER:

KROK 1: Predpríprava: Odstrániť prach a nečistoty. Povrchovo upraviť iba suché drevo. jemne vybrúsiť (zrornosť do 180).

KROK 2: Náter: Pullex Bodenöl alebo Pullex Holzöl: 2 x náter s medzisušením 12 hodín

Pullex Teaköl: náter 1-2 x podľa savosti podkladu

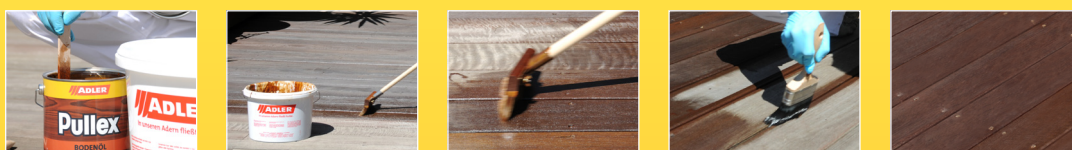

OŠETRUJÚCI NÁTER

KROK 1: Predpríprava: Ešte neporušené plochy očistiť od prachu a špiny.

KROK 2: Náter: 1 x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia)

PRE DLHÚ ŽIVOTNOSŤ ODPORÚČAME PREVIESŤ OŠETROVACÍ NÁTER 1 x ROČNE



RENOVAČNÝ NÁTER:

KROK 1: Predpríprava: Zvetralé, silne poškodené plochy odbrúsiť až na surové drevo, prípadne vyčistiť s Adler Holzentgrauer (odsivovač).

KROK 2: Náter: 2 x náter s vhodným olejom (podľa oblasti použitia). Čas sušenia cca. 12 hodín.

FAREBNÉ MOŽNOSTI:

Výsledný farebný odtieň závisí od vlastnej farby dreva, prípravy podkladu (jeho opracovania) a nanoseného množstva oleja. Odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom dreve.

POZOR: mokré a nasiaknuté handry treba sušiť rozprestreté.

Uchovávať iba v uzatvorených kovových nádobách.

Riziko samovznietenia!

Pre ďalšie informácie prosím kontaktujte:



Technické listy produktov nájdete na našej stránke www.adler.sk.

Firmy